



# Notice d'utilisation


Remplir le godet bouchon rouge de terre à 30 ml

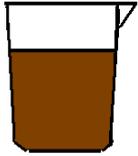


Verser la terre dans le pot pour mélange

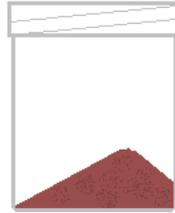

Remplir 1 verre plastique ( 150 ml ) avec de l'eau déminéralisé

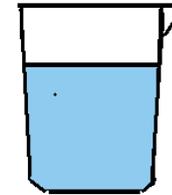

Reporter les résultats dans sur un tableau de synthèse

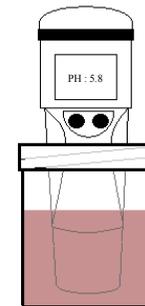

Lire le pH



Mélanger 2 mn